


INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR CYLINDER LINER PACKING AND O-RING
 INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES JOINTS DE CHEMISE
 EINBAU VORSCHRIFTEN DER LAUFBUCHSEN-DICHTUNGEN

- Install packing and O-rings as shown below after dipping in AR 54749 lubricating soap.
- Monter les joints dans l'ordre indiqué ci-dessous après les avoir enduits de savon liquide AR 54749
- Dichtungen mit AR 54749 Schmierseife überziehen und in oder unten angegebene Folge montieren.

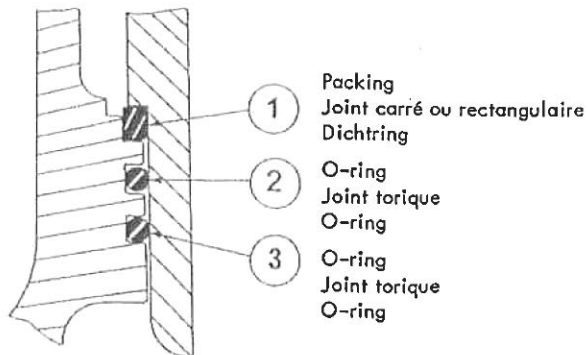

Bore Alésage Bohrung	Turbo Turbo Turbo	Kit Reference Ref. du kit Kit Bezeichnung	Position Position Stellung	Color Couleur Farbe
98 mm 3.86"	No - Non - Nein	AR 71617	1	Black - Noir - Schwarz
			2	Red or white - Rouge ou blanc - Rot oder Weiss
			3	Black - Noir - Schwarz
102 mm 4.02"	No/Yes Non/Oui Nein/Ja	AR 71618	1	Black - Noir - Schwarz
			2	Red or white - Rouge ou blanc - Rot oder Weiss
			3	Black - Noir - Schwarz
106,5 mm 4.19"	No/Yes Non/Oui Nein/Ja	AR65507	1	Black - Noir - Schwarz
			2	Red or white - Rouge ou blanc - Rot oder Weiss
			3	Black - Noir - Schwarz